


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

BIOTANK ultrasonidos, está diseñado para un montaje fácil y sencillo.


PARTES DEL EQUIPO

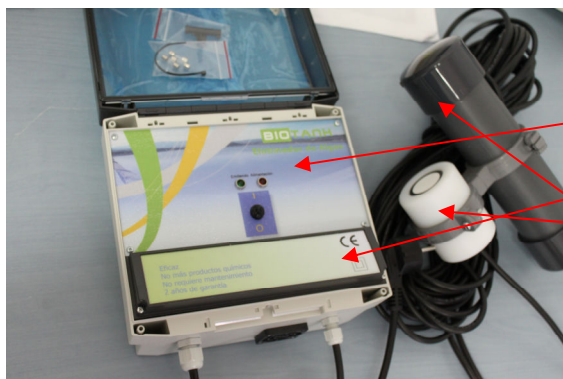

- 1. Unidad electrónica.
- 2. Tapa registro conexiones.
- 3. Transductor.
- 4. Flotador.

Para un correcto funcionamiento de los equipos de eliminación de algas BIOTANK, conviene seguir una serie de indicaciones a la hora de la instalación:


- Unidad de control:
 - A la hora de elegir la ubicación buscaremos un lugar protegido del agua y sol y lo más cercano de la ubicación del transductor.
 - Una vez elegida la ubicación procederemos a la instalación de los soportes de anclaje suministrados por el fabricante (foto2).

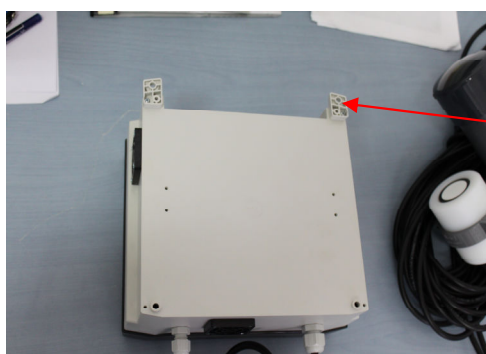

Soportes de anclaje

FOTO 2

- Procederemos a quitar la tapa de conexiones para conectar el terminal del transductor en la caja electrónica. El cable lo pasaremos por el pasamuros de la caja electrónica según foto 3 y conectaremos el terminal verde (no guarda polaridad).

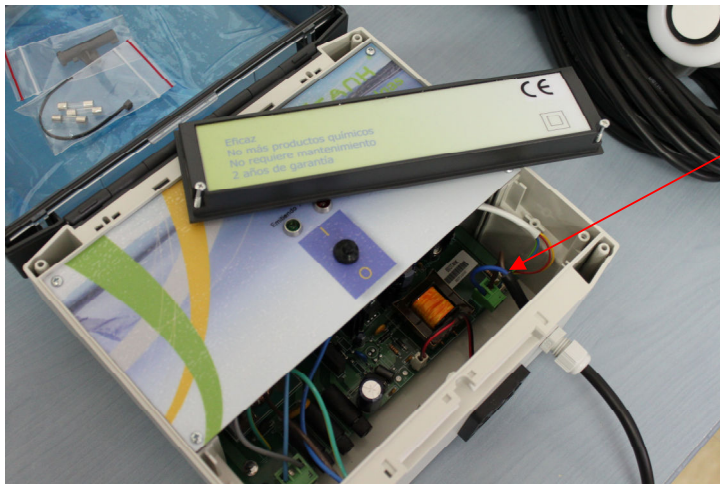

Conexión transductor

FOTO 3

- Transductor:
 - El transductor debe estar sumergido en el agua entre 12 y 20cm de la superficie y a no menos de un metro del fondo, mediante anclaje o flotador (suministrado por el fabricante) en caso de existir fluctuaciones en el nivel del agua.
 - Evitar obstáculos que pudieran entorpecer el paso libre de las ondas.
 - Evitar turbulencias de agua en la medida de lo posible.
 - Elegir el lugar de colocación más adecuado para cubrir el máximo espacio posible de propagación de las ondas.
 - Limpiar periódicamente la superficie externa de posibles incrustaciones, especialmente en aguas sucias o residuales.
 - En caso de acuarios o estanques, proteger el transductor y cable de posibles golpes y mordeduras de los animales.
- Una vez hecha las conexiones y ubicado la máquina, se procederá a la conexión de la alimentación y al encendido mediante el interruptor.
- Los pilotos indican el buen funcionamiento del equipo:
 - Rojo: alimentación.
 - Verde: generador de impulsos (intermitente).

Para cualquier consulta sobre la instalación puede dirigirse al servicio técnico de BIOTANK en el telf: 0034968271481 o en info@biotank.es